




**Car Hood Dampers  
Installation instruction**

**Kapotiamordid  
Paigaldusjuhend**


**Pārsega amortizatori  
Montāžas instrukcija**

**Kapoto amortizatoriai  
Montavimo instrukcija**

**Гидропневматические упоры  
Инструкция по установке**

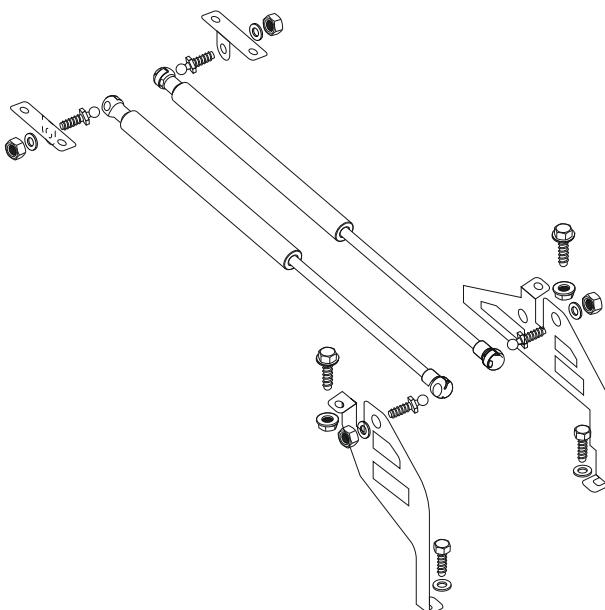**Part №: KU-HO-CRV-00**

**Kit includes**






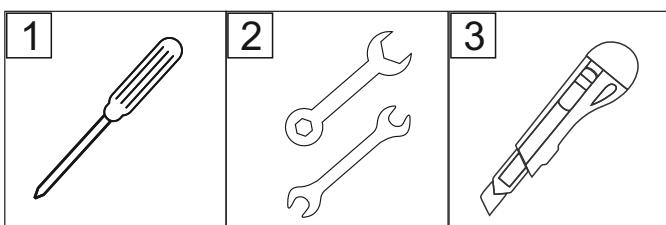
1	2	3	4
2 x	2 x	1 x	1 x
5	6	7	8
4 x M8	4 x M8	4 x M8	2 x M6
10	11		
2 x M6	2 x M6		

**Tools**


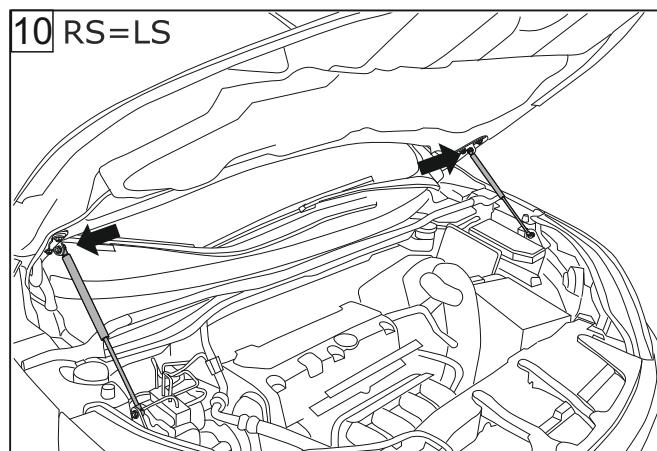
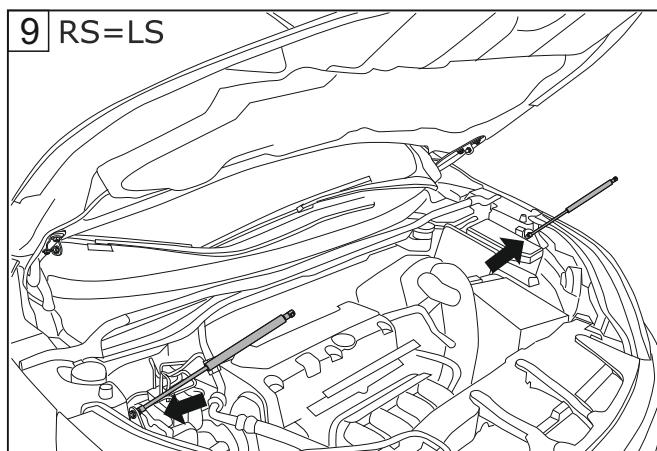
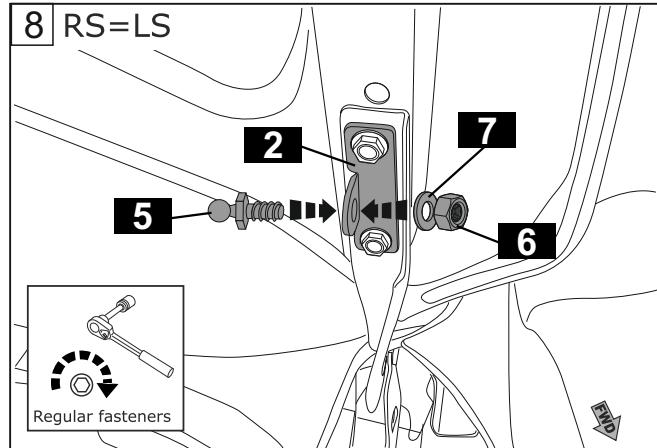
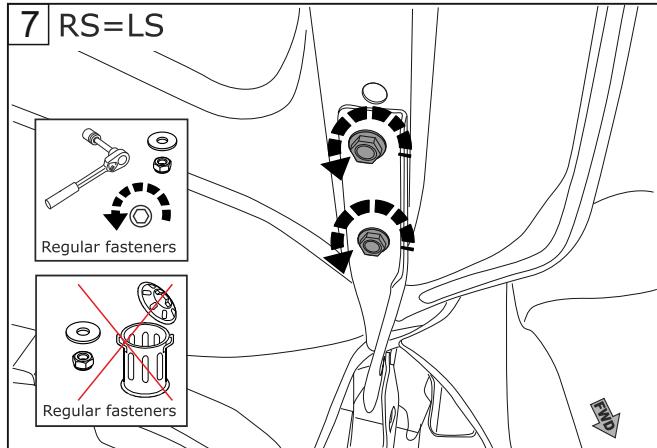
EN	Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components. Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law.
EST	Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend Paigaldage vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponentidele. Veenduge, et kõik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanoüetele.
LV	Pirms uzstādīšanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādīet atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādīšanas daļas. Pārliecinieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.
LT	Prieš montuodami komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitaip galite sugadinti automobilį arba detales. Įsitikinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdirbami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
RU	Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар. Убедитесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

EN	Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.
EST	Kapotiamortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele. Väga külma ilmaga on lubatud kapotiamortide töukejöö vähenemine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes.
LV	Pārsegā amortizatoru uzstādīšanas kompleks jālieto atbilstoši automobiļa ražotāja noteikumiem. Pie joti aukstiem laikapstākļiem pārsegā amortizatori var strādāt ar mazāku atgrūdes spēku, kas nav defekts. Amortizatoru funkcijas normalizēsies līdz ar siltāka laika iestāšanos.
LT	Kapoto amortizatoru montavimo komplektas yra skirtas naudoti atsižvelgiant į automobilio gamintojo salygas. Iši šaltu oru kapoto amortizatoru stumiamoji gali sumažēti – tai nėra defektas. Orams sušilius galiats atsistatyti.
RU	Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.

Part №: KU-HO-CRV-00

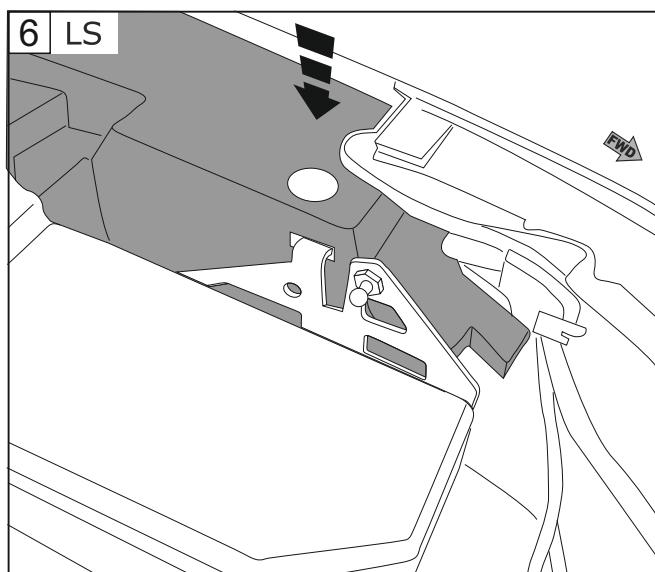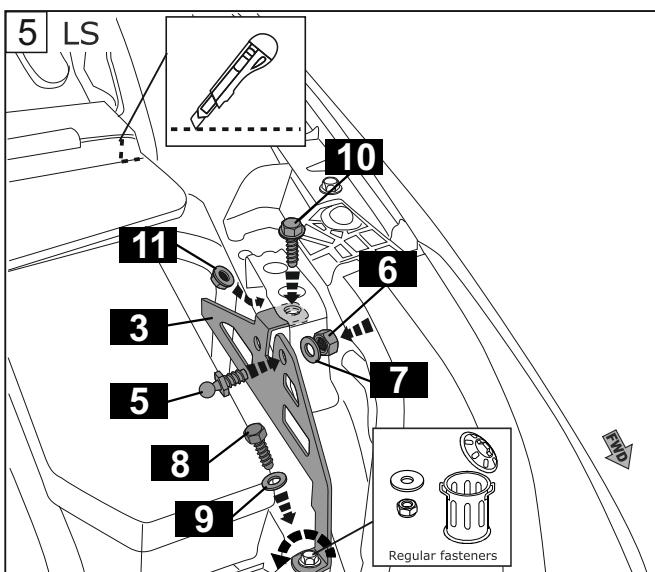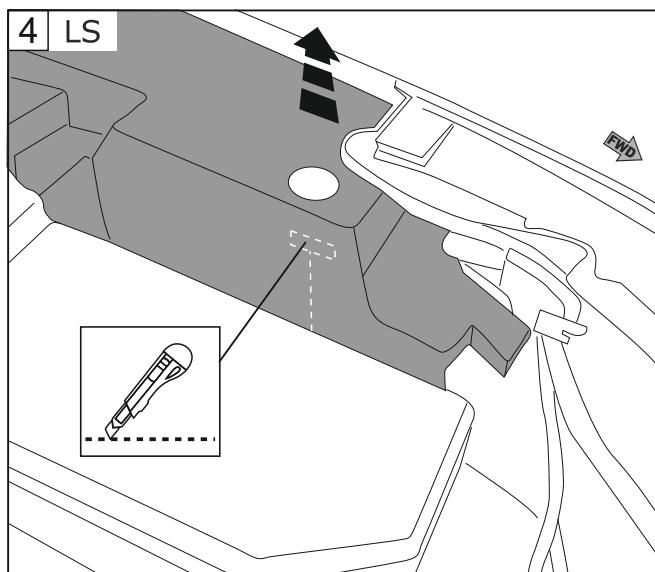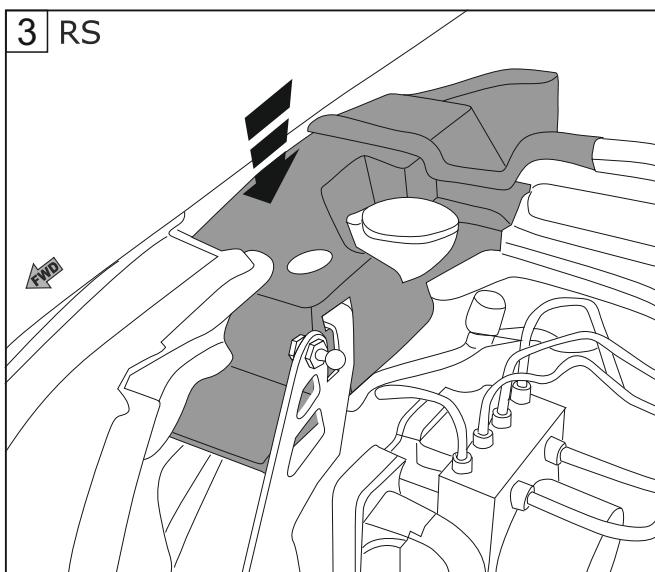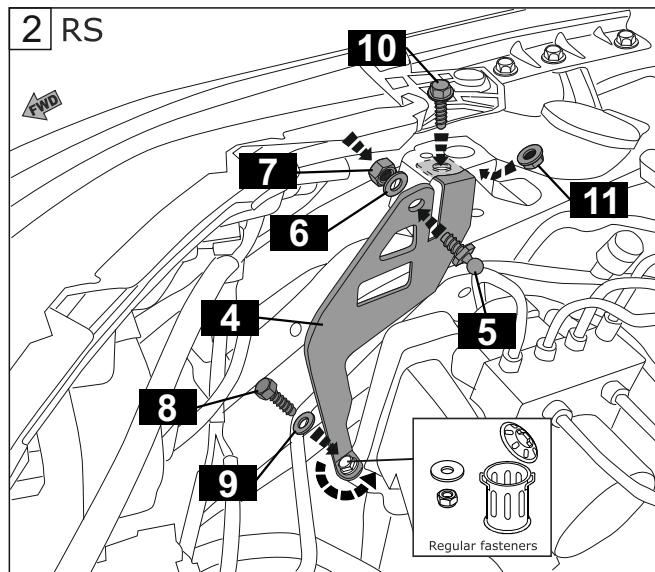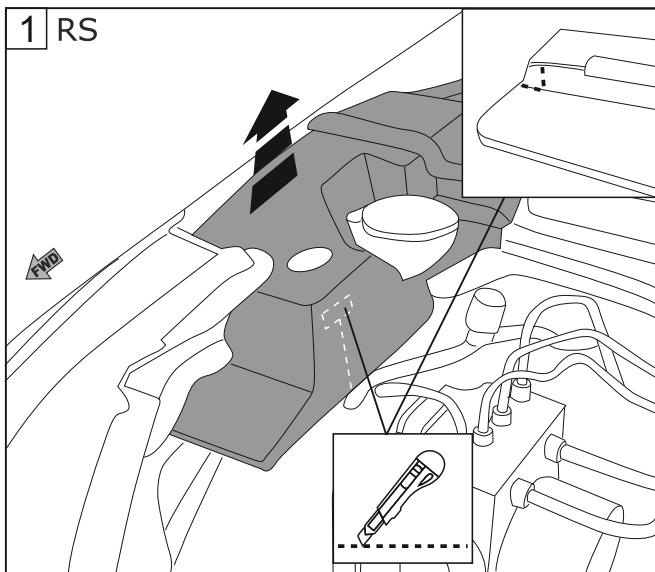

Part №: KU-HO-CRV-00



<b>Attention!</b>	
<b>EN</b>	Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatures are between -30°C to +80°C. Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur.
<b>Tähelepanu!</b>	
<b>EST</b>	Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Töötemperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lahti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisedes tekitada vigastusi.
<b>Uzmanību!</b>	
<b>LV</b>	Pārsegā amortizators jāuzstāda zīmējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādīšanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspieš pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdēt un radīt savainojumu.
<b>Dēmesio!</b>	
<b>LT</b>	Kapoto amortizatorius turi būti ītaisytas nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Prieš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatorių atrémus į kietą pagrindą kelis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes išsprūdės amortizatorius gali sužeisti.
<b>ВНИМАНИЕ!</b>	
<b>RU</b>	Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.

Production date	Quality control

<b>EN</b>  Manufacturer (produced by) Атлант-Инжиниринг ООО Russia  Importer: RTC FEELER OÜ Estonia	<b>EST</b>  Tootja: Атлант-Инжиниринг ООО Venemaa  Maaletooga: RTC FEELER OÜ Eesti	<b>LV</b>  Ražotājs: Атлант-Инжиниринг ООО Krievija  Importētājs: RTC FEELER OÜ Igaunija
<b>LT</b>  Gamintojas: Атлант-Инжиниринг ООО Русја  Importuotojas: RTC FEELER OÜ Estija	<b>RU</b>  Изготовитель: Атлант-Инжиниринг ООО Россия  Импортер: RTC FEELER OÜ Эстония	