



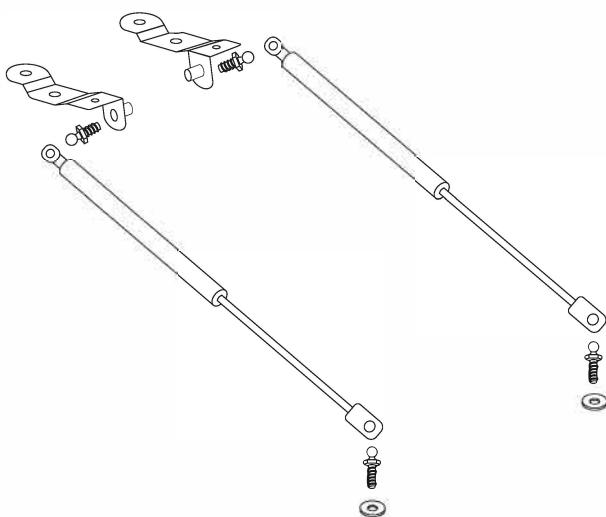
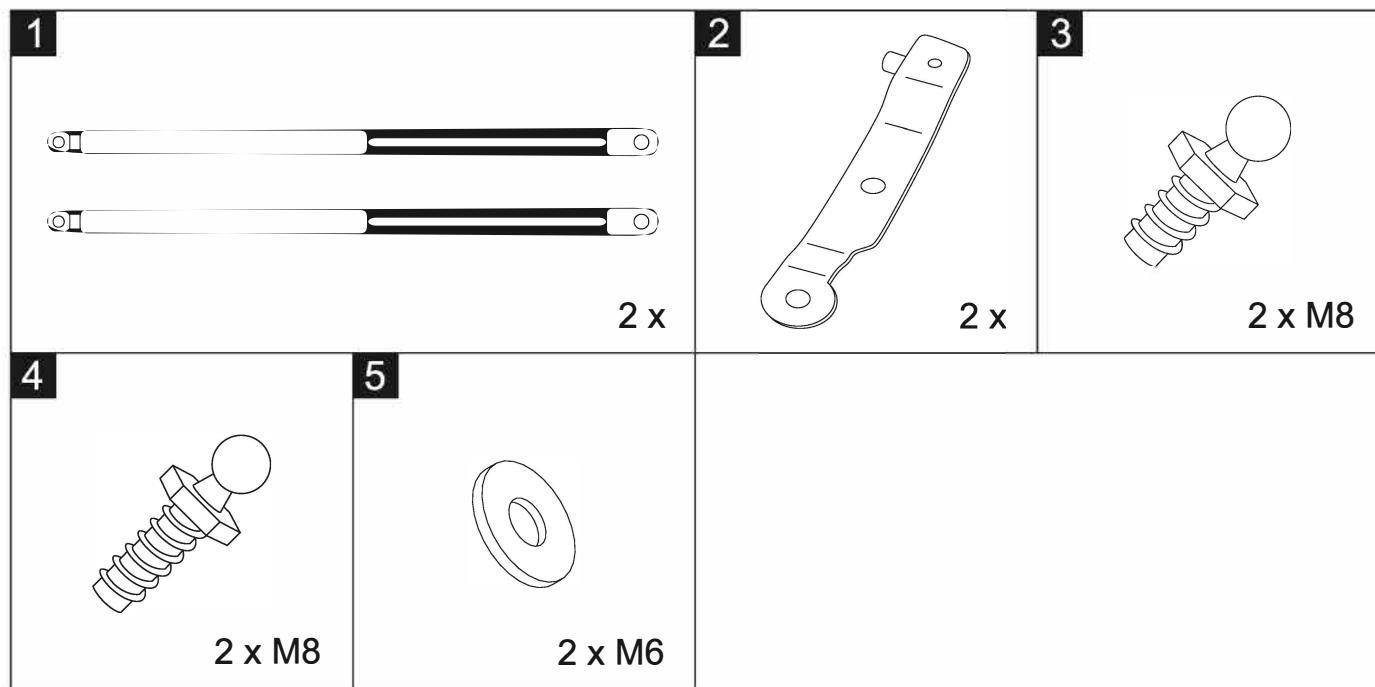
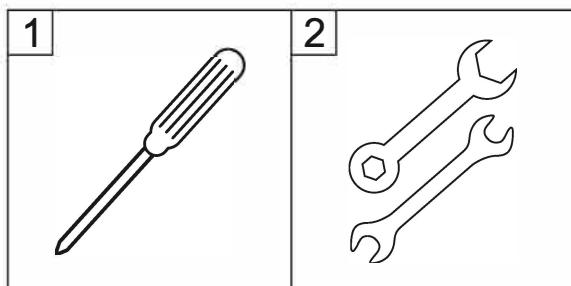
## **Car Hood Dampers** Installation instruction

**Kapotiamordid**  
Paigaldusjuhend

**Pārsega amortizatori**  
Montāžas instrukcija

**Kapoto amortizatoriai**  
Montavimo instrukcija

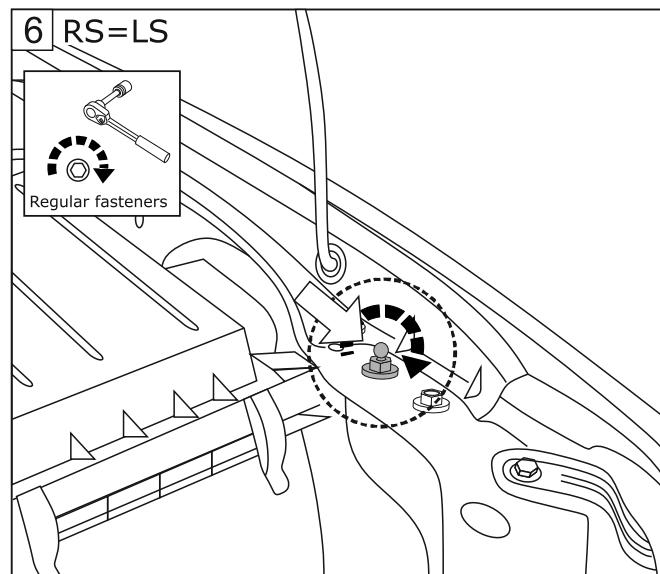
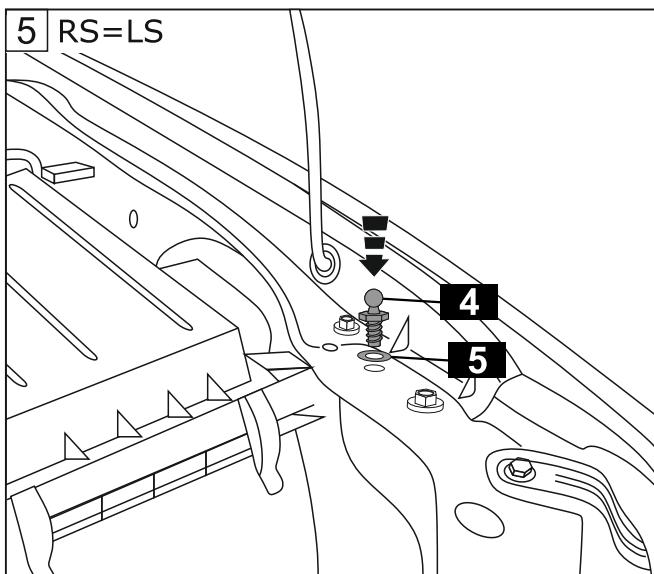
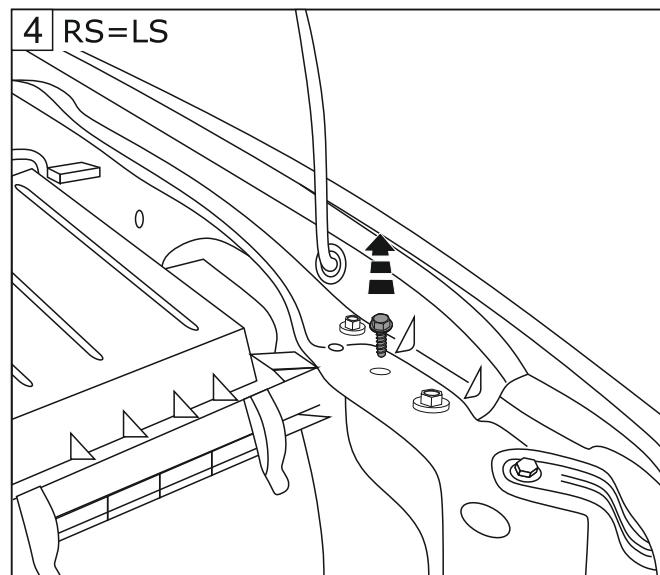
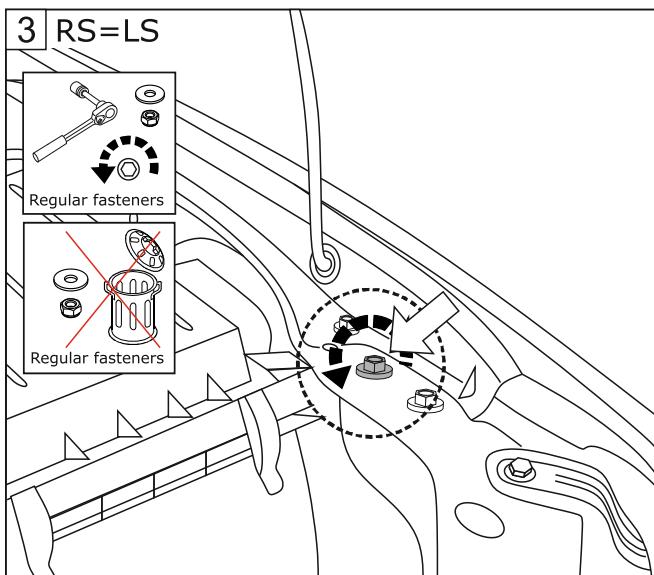
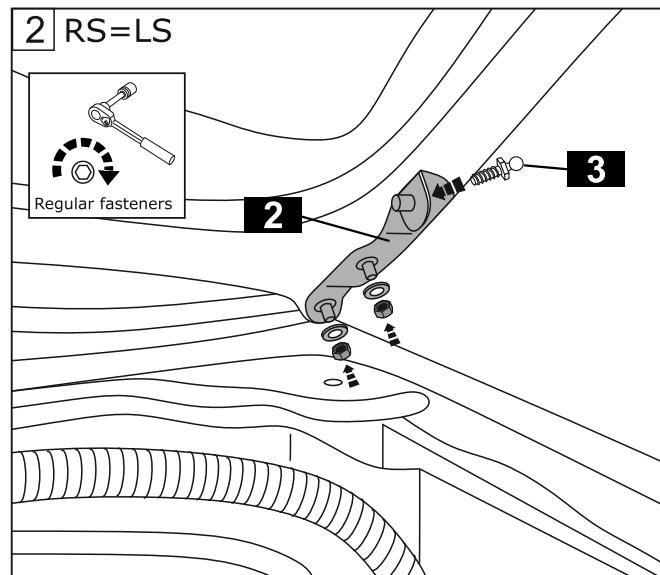
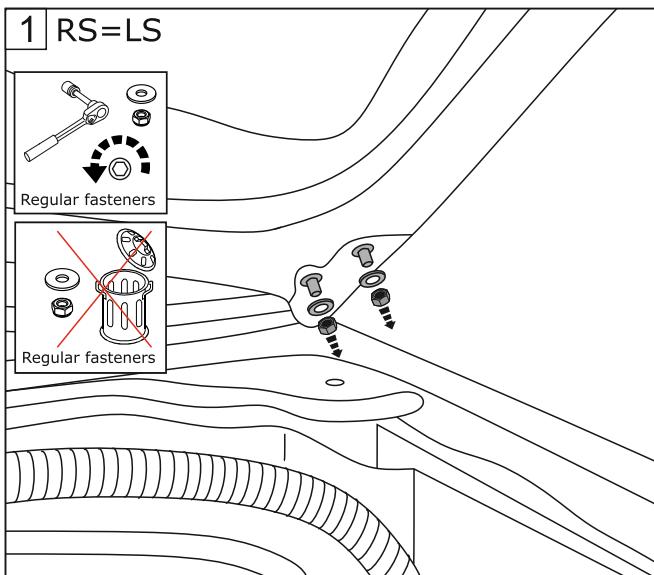
**Гидропневматические упоры**  
Инструкция по установке

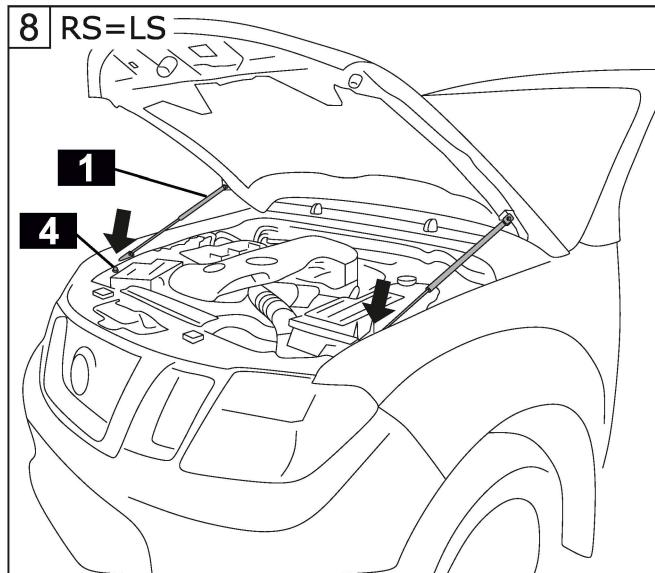
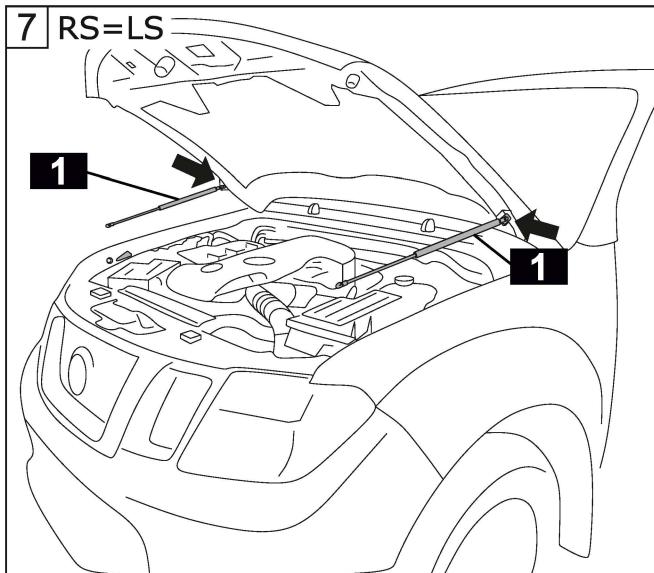
**Part №: KU-NI-PT51-00**

**Kit includes**

**Tools**


<b>EN</b>	Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components. Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law.
<b>EST</b>	Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend Paigdale vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponentidele. Veenduge, et kõik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanoüetele.
<b>LV</b>	Pirms uzstādīšanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādīet atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādīšanas daļas. Pārliecinieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.
<b>LT</b>	Prieš montuodami komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitaip galite sugadinti automobilį arba detales. Įsitikinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdirbami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
<b>RU</b>	Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуары. Убедитесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

**EN** Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions.  
It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.

<b>EN</b>	Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.
<b>EST</b>	Kapotiamortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele. Väga külma ilmaga on lubatud kapotiamortide töukejöö vähenemine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes.
<b>LV</b>	Pārsegā amortizatoru uzstādīšanas kompleks jālieto atbilstoši automobiļa ražotāja noteikumiem. Pie šoti aukstieni laikapstākļiem pārsegā amortizatori var strādāt ar mazāku atgrūdes spēku, kas nav defekts. Amortizatoru funkcijas normalizēsies līdz ar siltāku laiku iestāšanos.
<b>LT</b>	Kapotiamortizerų montavimo komplektas yra skirtas naudoti atsižvelgiant į automobilio gamintojo sąlygas. Itin šalti ori kapotiamortizerų stumiamoji gali sumažėti – tai néra defektas. Orams sušilus galiats statyti.
<b>RU</b>	Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.





<b>Attention!</b>	
<b>EN</b>	Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatuures are between -30°C to +80°C. Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur.
<b>Tähelepanu!</b>	
<b>EST</b>	Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Tööttemperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lähti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisesedes tekitada vigastusi.
<b>Uzmanību!</b>	
<b>LV</b>	Pārsega amortizators jāuzstāda zīmējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādišanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspieš pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdet un radīt savainojumu.
<b>Dėmesio!</b>	
<b>LT</b>	Kapoto amortizatorius turi būti įtaisytais nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Priekš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatorių atrémus į kieta pagrindą kelis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes išsprūdės amortizatorius gali sužeisti.
<b>ВНИМАНИЕ!</b>	
<b>RU</b>	Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы, Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.

Production date	Quality control

<b>EN</b>  <b>Importer:</b> RTC FEELER OÜ Estonia	<b>EST</b>  <b>Tootja:</b> Атлант-Инжиниринг ООО Россия  <b>Maaletooja:</b> RTC FEELER OÜ Eesti	<b>LV</b>  <b>Ražotājs:</b> Атлант-Инжиниринг ООО Криевія  <b>Importētājs:</b> RTC FEELER OÜ Ігаунія
<b>LT</b>  <b>Gamintojas:</b> Атлант-Инжиниринг ООО Русія  <b>Importuotojas:</b> RTC FEELER OÜ Estija	<b>RU</b>  <b>Изготовитель:</b> Атлант-Инжиниринг ООО Россия  <b>Импортер:</b> RTC FEELER OÜ Эстония	