




Car Hood Dampers
Installation instruction

Kapotiamordid
Paigaldusjuhend

Pārsega amortizatori
Montāžas instrukcija

Kapoto amortizatoriai
Montavimo instrukcija

Гидропневматические упоры
Инструкция по установке

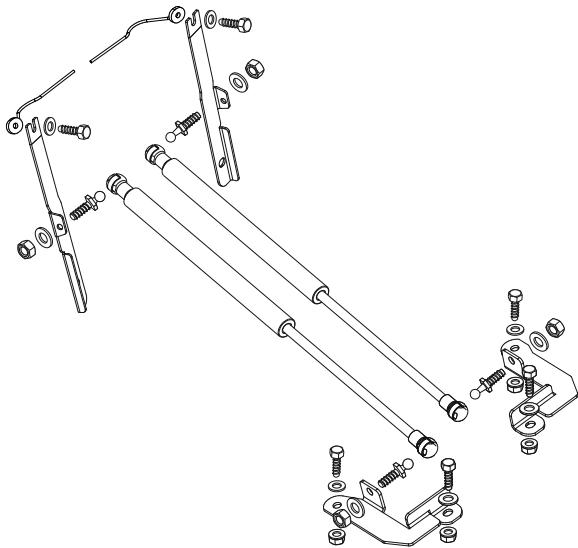
Part №: KU-TY-RV04-02


EN	Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components. Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law.
EST	Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend Paigidage vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponentidele. Veenduge, et köik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanoüetele.
LV	Pirms uzstādišanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādīet atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādišanas daļas. Pārliecieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.
LT	Prieš montuodami komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitaip galite sugadinti automobilį arba detalės. Įsitinkinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdirbami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
RU	Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуары. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

Kit includes







1 2 x	2 2 x	3 2 x	4 4 x M8
5 6 x M8x20	6 10 x D8	7 4 x M8	8 4 x M8

Tools






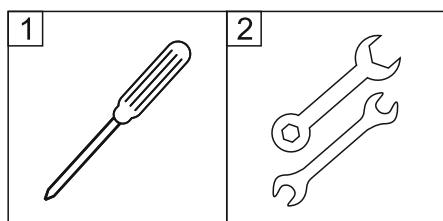



EN	Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.
EST	Kapotiamortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele. Väga külma ilmaga on lubatud kapotiamortide tõukejöö vähenemine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes.
LV	Pārsegā amortizatoru uzstādišanas komplekts jālieto atbilstoši automobiļa ražotāja noteikumiem. Pie loti aukstiem laikapstākiem pārsegā amortizatori var strādāt ar mazāku atgrūdes spēku, kas nav defekts. Amortizatoru funkcijas normalizēsies līdz ar siltāka laika iestāšanos.
LT	Kapoto amortizatorių montavimo komplektas yra skirtas naudoti atsižvelgiant į automobilio gamintojo sąlygas. Išin šaltu oru kapoto amortizatorių stumiamoji galia gali sumažėti – tai nėra defektas. Orams sušilus galia atsistatys.
RU	Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.

Part №: KU-TY-RV04-02

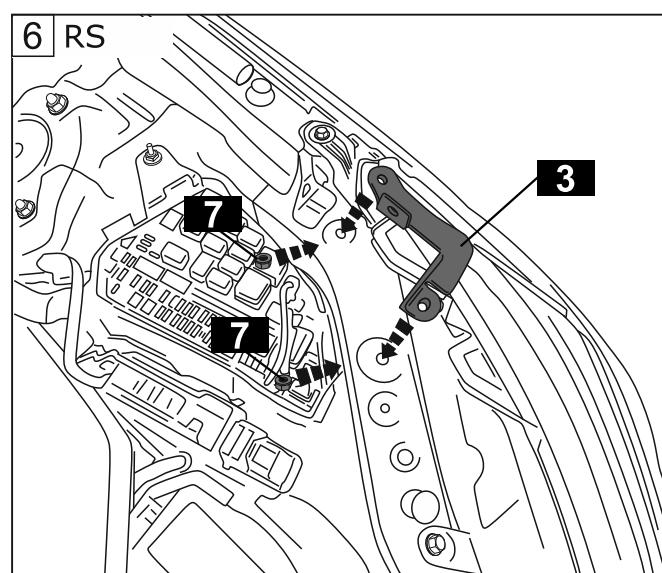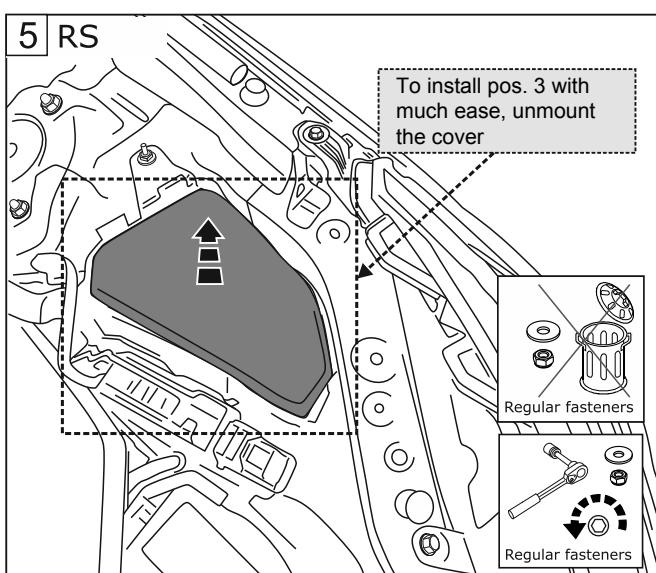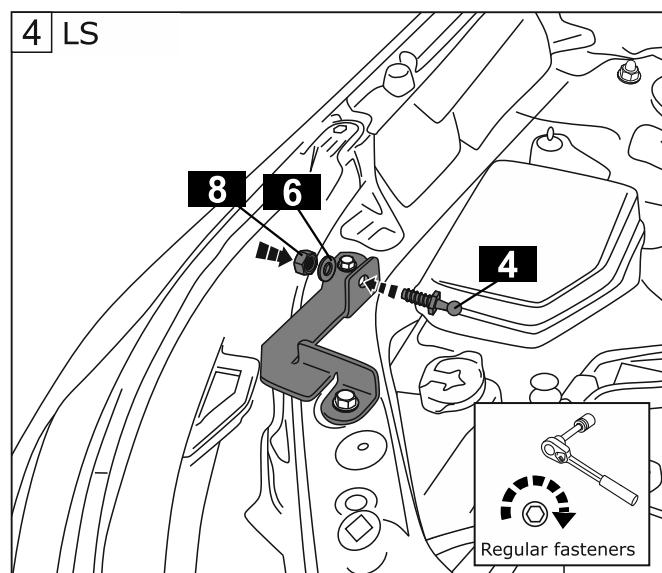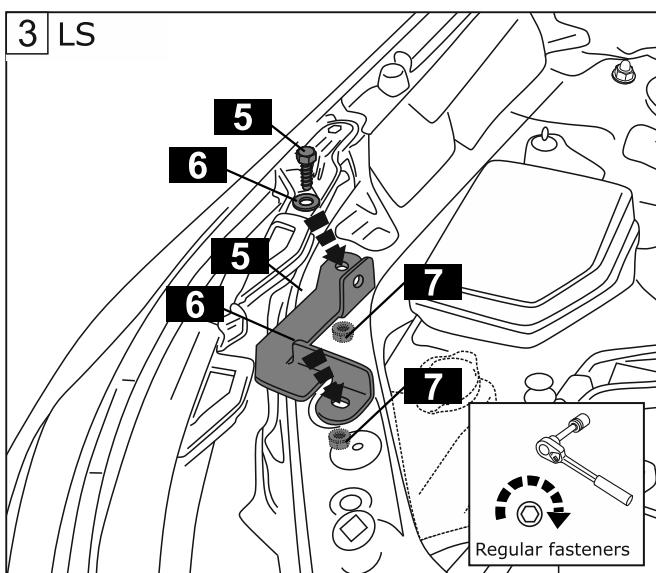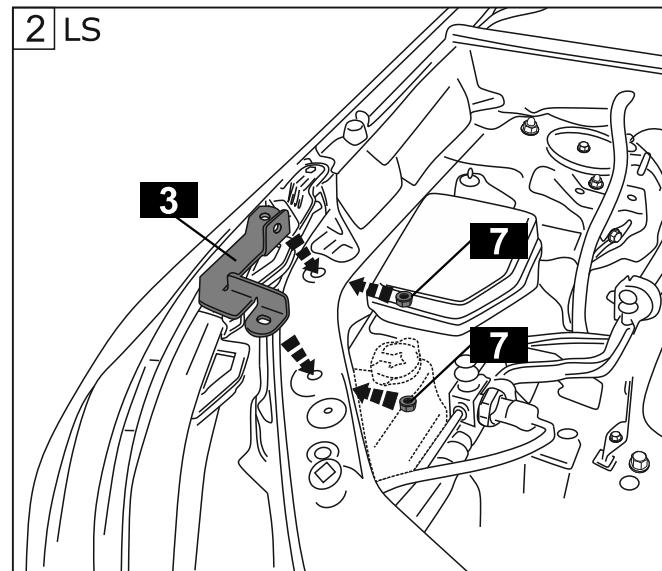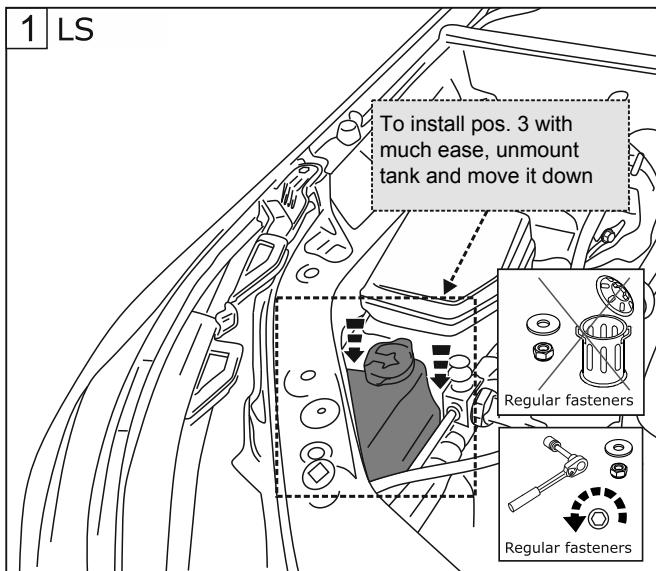

Part №: KU-TY-RV04-02

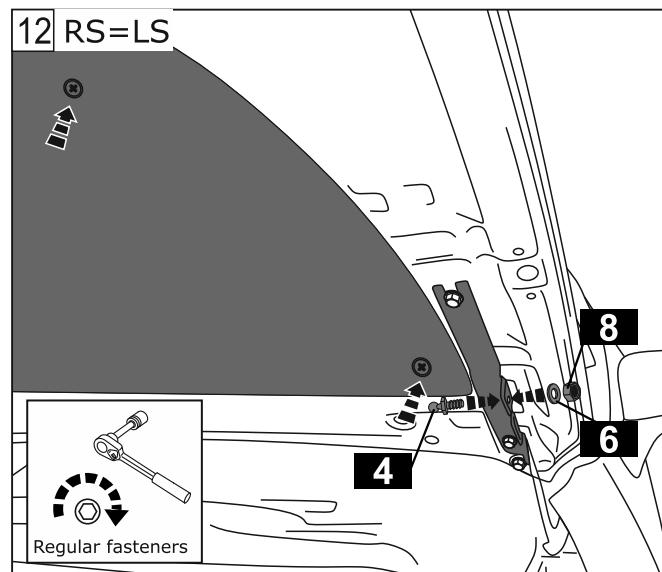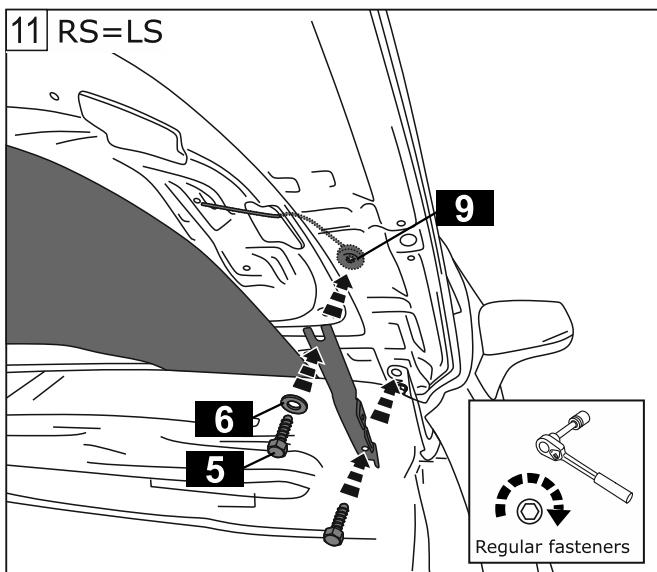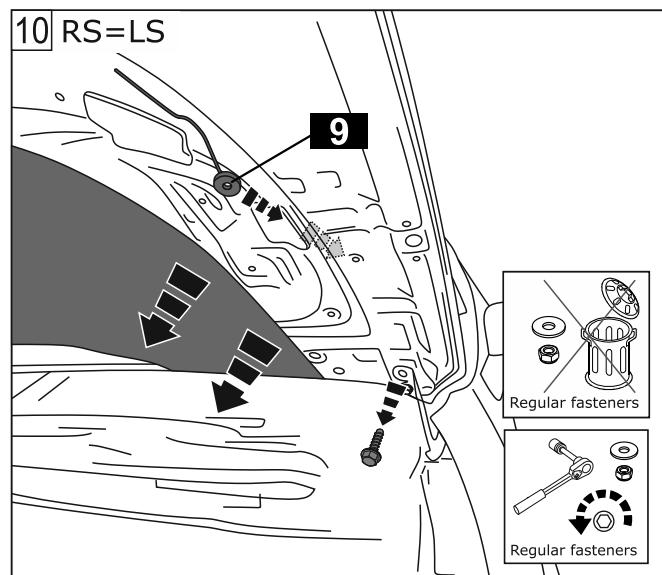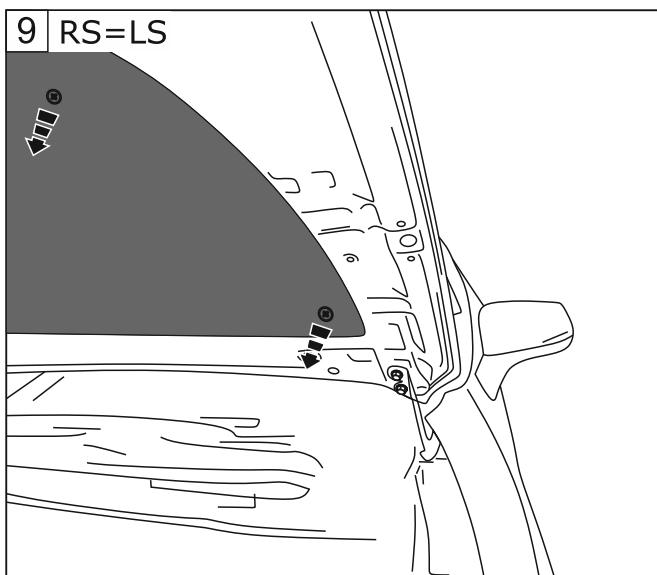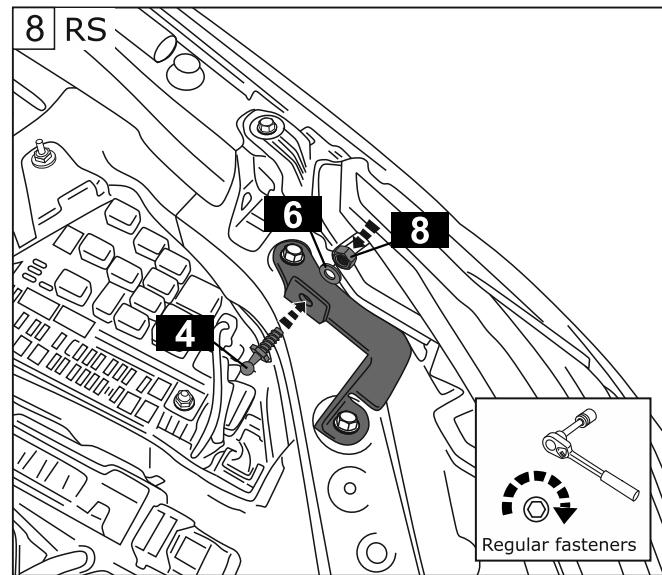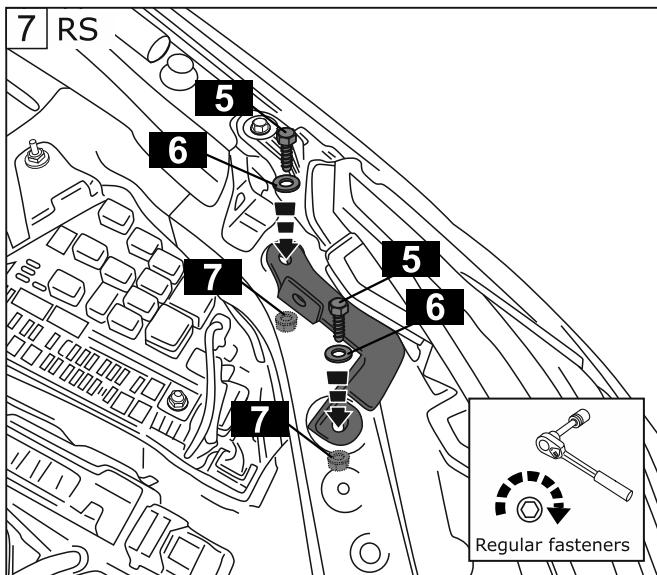

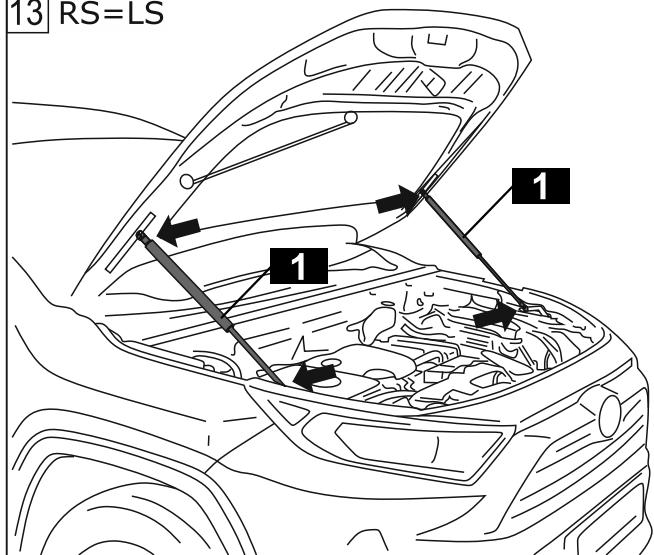13 RS=LS

Attention!

EN Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatures are between -30°C to +80°C.
Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur.

Tähelepanu!

EST Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Töötemperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C. Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lantti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisedes tekida vigastusi.

Uzmanību!

LV Pārsegā amortizators jāuzstāda zīmējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādišanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspies pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdēt un radīt savainojumu.

Dėmesio!

LT Kapoto amortizatorius turi būti itaisytas nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Prieš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatoriu atrémus į kietą pagrindą keliis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes išsprūdēs amortizatorius gali sužeisti.

ВНИМАНИЕ!

RU Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте амортизаторы. Уперев его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошел в цилиндр. Повторите несколько раз.

Production date
Quality control

EN Manufacturer (produced by) Атлант-Инжиниринг ООО Russia Importer: RTC FEELER OÜ Estonia	EST Tootja: Атлант-Инжиниринг ООО Venemaa Maaletooja: RTC FEELER OÜ Eesti	LV Ražotājs: Атлант-Инжиниринг ООО Krēvija Importētājs: RTC FEELER OÜ Igaunija
LT Gamintojas: Атлант-Инжиниринг ООО Rusija Importuotojas: RTC FEELER OÜ Estija	RU Изготовитель: Атлант-Инжиниринг ООО Россия Импортер: RTC FEELER OÜ Эстония	