




**Car Hood Dampers  
Installation instruction**

**Kapotiamordid  
Paigaldusjuhend**

**Pārsega amortizatori  
Montāžas instrukcija**

**Kapoto amortizatoriai  
Montavimo instrukcija**

**Гидропневматические упоры  
Инструкция по установке**

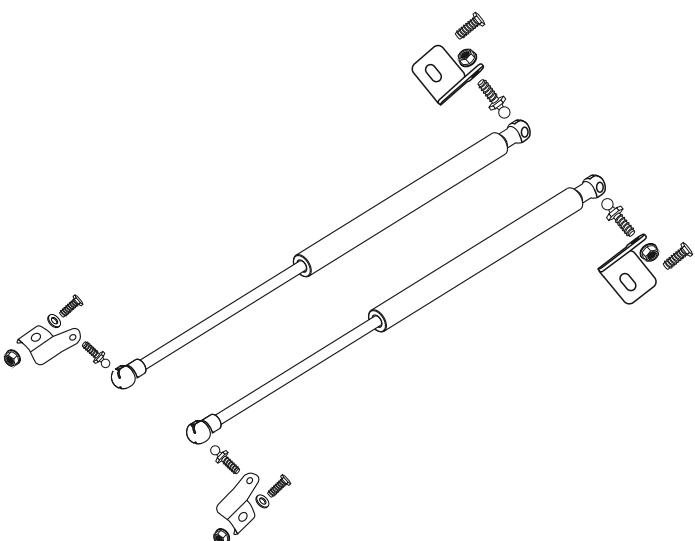**Part №: KU-SZ-GV00-00**


<b>EN</b>	Please read installation guide before installing. Install according to the installation guide. Otherwise you might injur your vehicle or installation components. Make sure all unnecessary objects and package is utilized according to the law.
<b>EST</b>	Enne komplekti paigaldust lugege läbi paigaldusjuhend Paigaldage vastavalt juhendile. Vastasel juhul võite tekitada kahju autole või komponenditele. Veenduge, et kõik mittevajalikud esemed utiliseeritakse vastavalt keskkonnanoötetele.
<b>LV</b>	Pirms uzstādīšanas izlasiet šo montāžas instrukciju. Uzstādīt atbilstoši norādījumiem. Pretējā gadījumā varat sabojāt automobili vai uzstādīšanas daļas. Pārliecinieties, ka visi neizmantotie priekšmeti un iepakojums tiek utilizēti atbilstoši spēkā esošajiem vides aizsardzības noteikumiem.
<b>LT</b>	Prieš montuodami komplektą, perskaitykite montavimo instrukciją Montuokite pagal instrukcijos nurodymus. Kitaip galite sugadinti automobilį arba detales. Jisitinkite, kad visi nereikalingi daiktai yra perdibiami pagal aplinkos apsaugos reikalavimus.
<b>RU</b>	Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте строго в соответствии с ней. Иначе Вы рискуете повредить автомобиль или аксессуары. Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка утилизированы в соответствии с Вашим законодательством.

### Kit includes

1	2	3	4	5
2 x	2 x	2 x	2 x M8	4 x M8
6	7			
6 x M8	2 x M8			







### Tools

1	2



Car hood dampers are intended for usage according to car manufacturer's conditions. It is normal for car hood dampers to work less effectively with extra cold weather.

<b>EN</b>	Kapotiamortide paigalduskomplekt on ette nähtud kasutamiseks vastavalt auto tootja tingimustele.
<b>EST</b>	Väga külma ilmaga on lubatud kapotiamortide töökejöö vähinemine, mis ei ole defekt, vaid normaliseerub ilmade soojenedes.
<b>LV</b>	Pārsegā amortizatoru uzstādīšanas komplekts jālieto atbilstoši automobilā rāzotāja noteikumiem. Pie joti auksiem laikapstākļiem pārsegā amortizatori var strādāt ar mazāku atgrūdes spēku, kas nav defekts. Amortizatoru funkcijas normalizēs līdz ar siltāka laika iestāšanos.
<b>LT</b>	Kapoto amortizatori montavimo komplekts yra skirtas naudoti atsižvelgiant į automobilio gamintojo saļygas. Iš šalti ori kapoto amortizatori stumiamoji galia gali sumazēti – tai nėra defektas. Orams sušilus galia atsistatys.
<b>RU</b>	Комплект упоров капота предназначен для эксплуатации в условиях, предусмотренных производителем автомобиля. В холодное время года допускается снижение усилия газового упора и не является дефектом.

Part №: KU-SZ-GV00-00

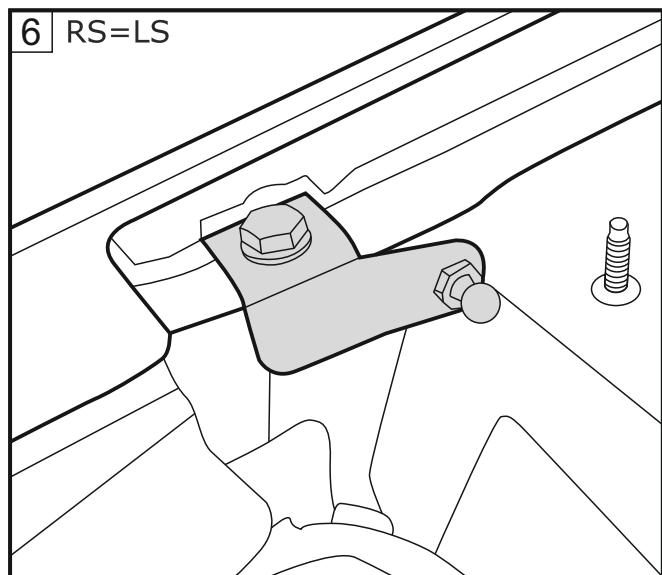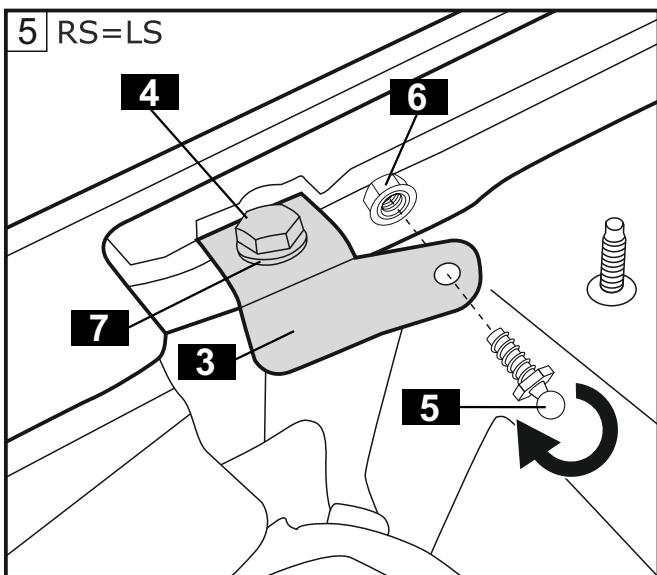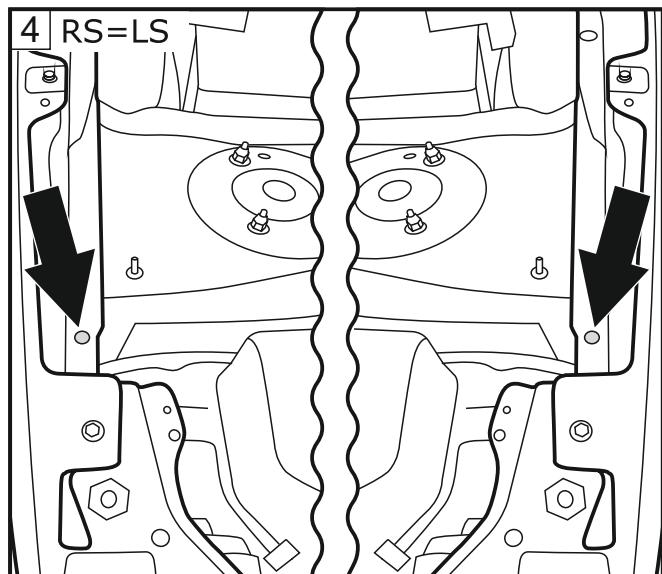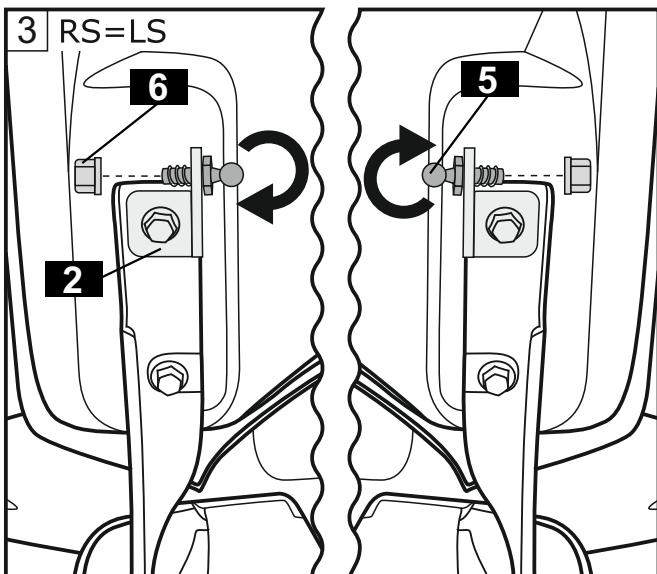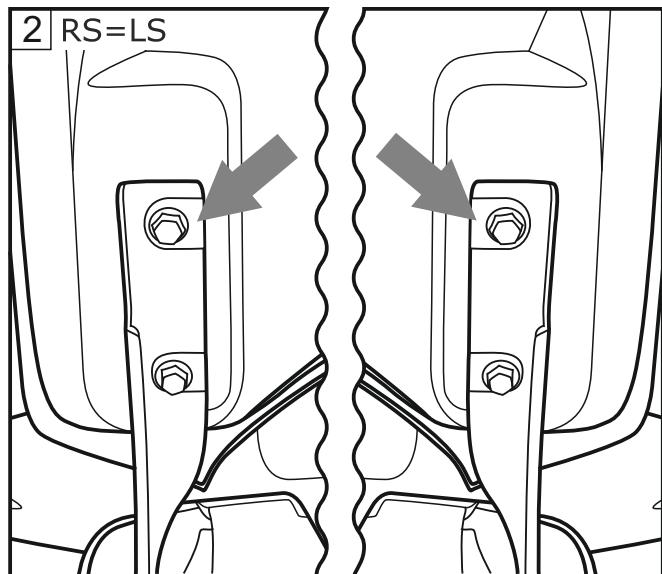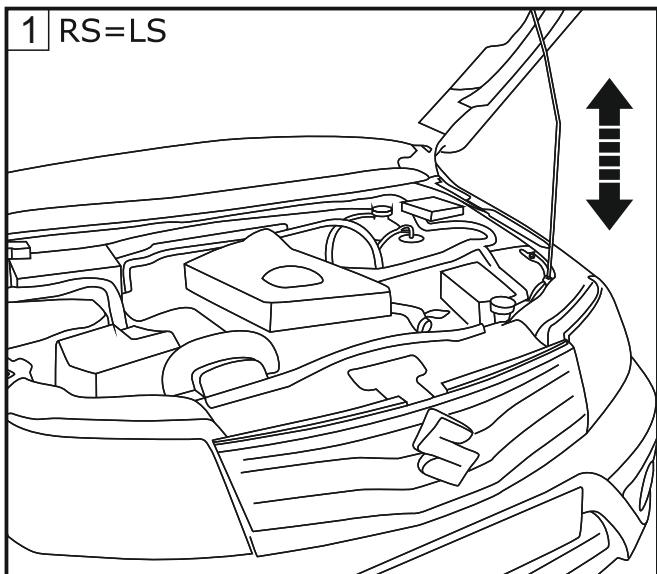

<b>Attention!</b>	
<b>EN</b>	Hood damper needs to be installed according to the picture. Work temperatuures are between -30°C to +80°C. Before installation we recommend you to „pump“ the springs. During the „pumping“ be careful as spring can slip out and injur.
<b>Tähelepanu!</b>	
<b>EST</b>	Kapotiamort tuleb paigaldada joonisel näidatud suunas ja asendis. Töötemperatuuride vahemik on -30°C kuni +80°C. Enne paigaldust soovitame suruda paar korda amort vastu kõva pinda kokku ja lahti. Olge ettevaatlik, sest amort võib käest libisedes tekitada vigastusi.
<b>Uzmanību!</b>	
<b>LV</b>	Pārsegā amortizatora jāuzstāda zīmējumā norādītājā virzienā un stāvoklī. Strādā temperatūrā no -30°C līdz +80°C. Pirms uzstādišanas ieteicams amortizatoru pāris reizes saspies pret cietu virsmu. Esiet uzmanīgi, jo amortizators var no rokām izslīdet un radīt savainojumu.
<b>Dēmesio!</b>	
<b>LT</b>	Kapoto amortizatorius turi būti ītaisytas nurodyta kryptimi ir padėtyje. Darbinė temperatūra: nuo -30 °C iki +80 °C. Prieš atliekant montavimo darbus, rekomenduojame amortizatoriu atrémus į kietą pagrindą kelis kartus sulenkti ir atlenkti. Būkite atsargūs, nes issprudēs amortizatorius gali sužeisti.
<b>ВНИМАНИЕ!</b>	
<b>RU</b>	Газовый упор необходимо устанавливать штоком вниз. Диапазон рабочих температур: -30°C до +80°C. Перед установкой прокачайте amortизаторы. Упред его штоком в пол, надавите на него, чтобы шток полностью вошёл в цилиндр. Повторите несколько раз.

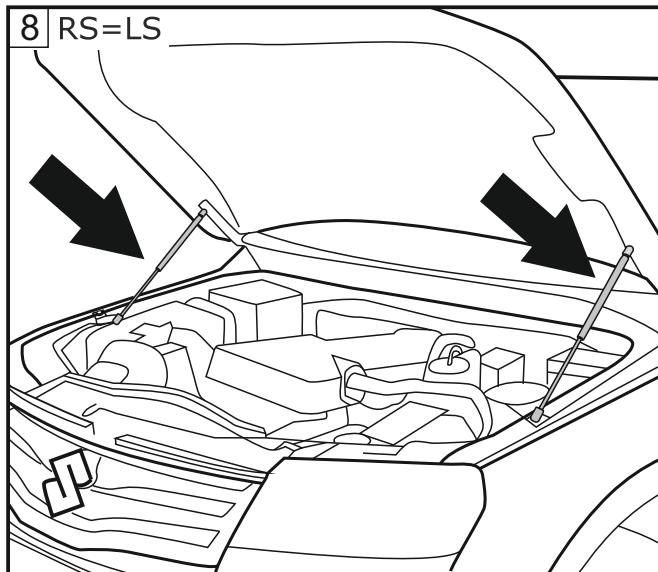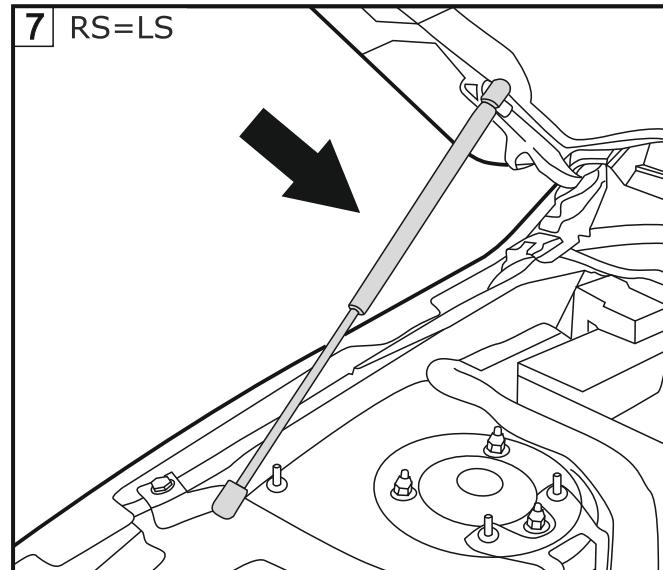

Production date	Quality control

<b>EN</b>  Manufacturer (produced by) Атлант-Инжиниринг ООО Russia  Importer: RTC FEELER OÜ Estonia	<b>EST</b>  Tootja: Атлант-Инжиниринг ООО Venemaa  Maaletooga: RTC FEELER OÜ Eesti	<b>LV</b>  Ražotājs: Атлант-Инжиниринг ООО Krievija  Importētājs: RTC FEELER OÜ Igaunija
<b>LT</b>  Gamintojas: Атлант-Инжиниринг ООО Rusija  Importuotojas: RTC FEELER OÜ Estija	<b>RU</b>  Изготовитель: Атлант-Инжиниринг ООО Россия  Импортер: RTC FEELER OÜ Эстония	